SAMSUNG

삼성 CD 카세트

RCD-495

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보시고, 읽고난 후에도 잘 보관해 두십시오.

안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 당하거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

경고

전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

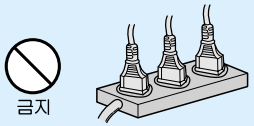

제품 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.



외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

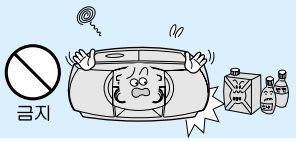

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

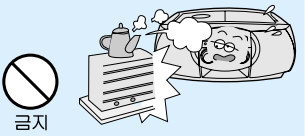

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

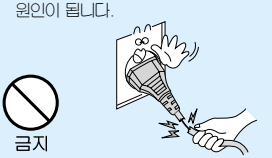

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

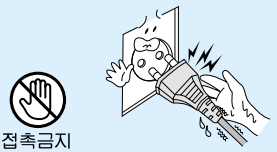

절대로 분해,수리 개조하지 마세요.

- 이상작동으로 인해 화재,감전,다침의 위험이 있습니다.

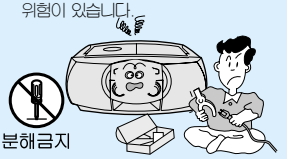

이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자 가전랜드나 전파사에서 승압용변압기를 구입한 후 사용하세요.

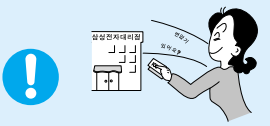

⚠주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.

● 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

금지

CD나 데크 도어를 누르거나 잡아 당기지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

금지

CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.

금지

CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

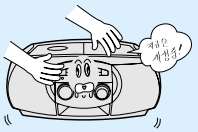

금지

제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

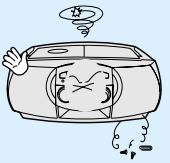

금지

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

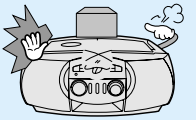

금지

직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.

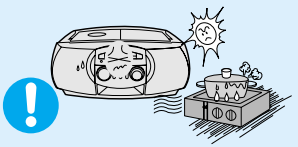

CD를 바르게 사용하세요.

● 깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마세요.

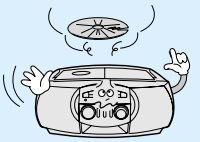

평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.

● 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.

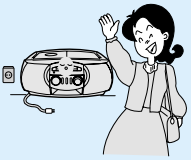

플러그 분리

이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

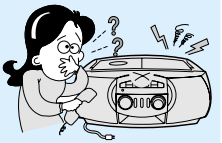

플러그 분리

사용전 준비

• 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

■ 전원으로 동작시킬 경우

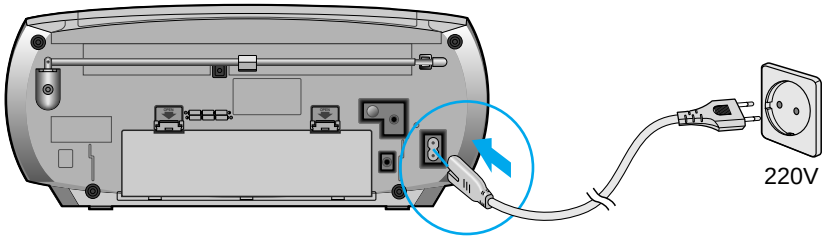

전원코드를 제품 뒷면과 연결한 후,
전원플러그를 꽂으세요.

이 제품은 220V 전용입니다.

- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다. 반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

■ 건전지로 동작시킬 경우

화살표 방향으로 누른 후
앞으로 당겨 덮개를 빼내세요.



건전지 6개를 ⊕, ⊖극이
맞도록 넣으세요.

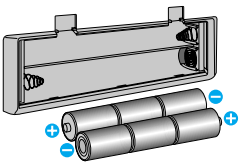

뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰
끼운 후 닫으세요.



주의

- 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아 주세요.
- 건전지를 오래 사용하지 않을때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 건전지가 방전되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 찌그러지고 소리가 작아지며 CD가 동작되지 않습니다. 이때에는 새것으로 교체하여 주십시요. 건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 30분정도 입니다.

각부의 명칭

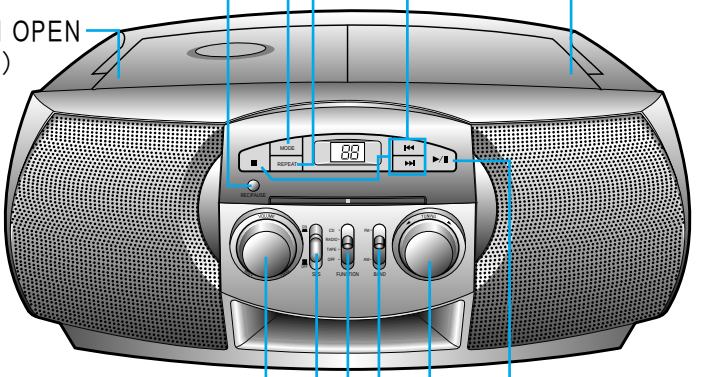

부속품

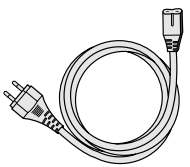
전원코드

사용설명서(제품보증서 내장)

라디오를 들을 때

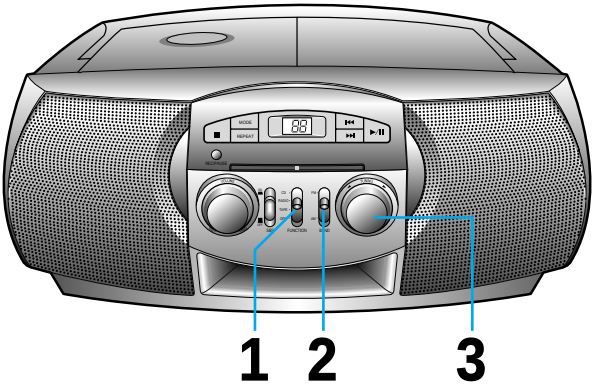

1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 RADIO를 선택하세요.

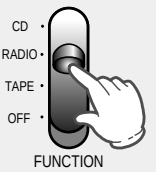

2 BAND(방송선택) 스위치로 원하는 방송 (FM/AM)을 선택하세요.

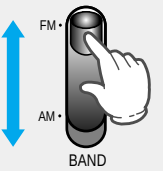

3 TUNING(선국)조절기로 방송 주파수를 선택하세요.

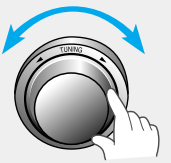

음량의 크기를 조절하려면

- 왼쪽으로 돌리면 음량이 작아지고 오른쪽으로 돌리면 음량이 커집니다.

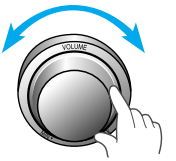

스테레오/모노로 들으려면

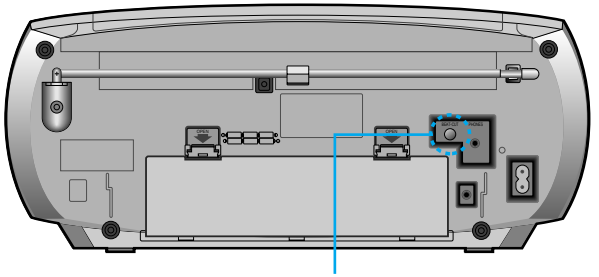

● 스테레오로 듣고자 할 때에

BEAT-CUT 버튼을 눌러 STEREO 상태로 선택하세요.

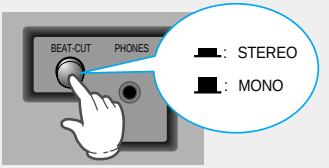

● 모노로 듣고자 할 때에

FM 방송을 들을때, 난청지역이나 수신감도가 약한 지역에서는 잡음이 심하고, 스테레오 효과가 나지 않는 경우가 있습니다. 이때에는 MONO/ST 버튼을 눌러 MONO 상태로 하시면 스테레오 상태로는 수신할 수 없으나, 잡음이 적은 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.

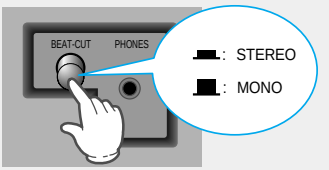

테이프를 들을 때

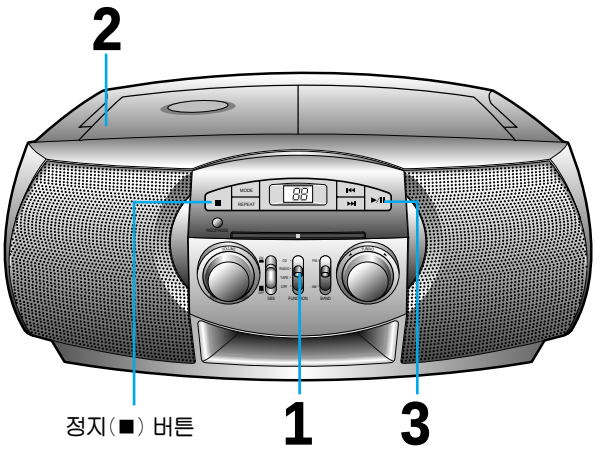

1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 테이프를 선택하세요.

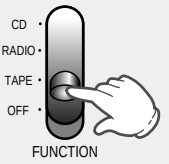

2 PUSH OPEN(⏏)을 눌러서 테이프를 넣으세요.



3 재생(▶)버튼을 누르세요.

- 재생 버튼을 한번 더 누르면 현재 재생되는 반대 방향으로 바뀝니다.

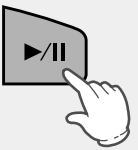

재생을 멈추려면

REPEAT

- 정지(■) 버튼을 눌러서 정지시키세요.

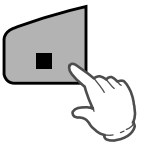

테이프의 다양한 기능

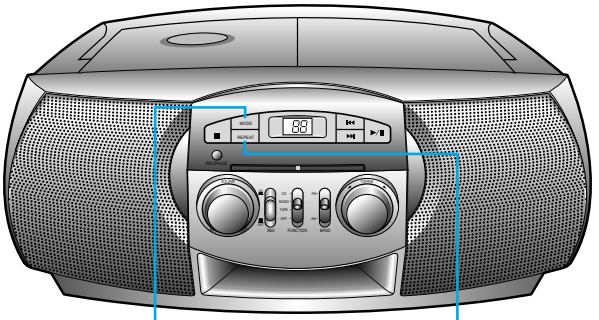

● REPEAT(구간반복)기능

- 재생중 다시 듣고 싶은 부분이 있을때 사용하세요.
- 학습용으로 사용하면 더욱 편리합니다.
- 시작부분과 끝부분을 눌러 구간을 지정하면 그 부분이 자동으로 3회 반복 재생됩니다.
- 테이프 재생중에 REPEAT버튼을 한번 눌러 표시부에 REP.이 깜박이면 시작 부분이 선택된 것입니다.
- 4초이상 지난후에 끝부분을 임의로 선택하여 REPEAT 버튼을 한번더 누르면 선택한 구간이 3회 반복 재생됩니다.

● MODE(자동왕복)기능

- MODE 버튼을 눌러 ⇄ 가 표시되게 한 후에 재생/일시정지(⏯)버튼을 누르면, 테이프의 앞 뒷면이 재생된 후에 자동으로 꺼집니다.
- MODE 버튼을 한번 더 눌러 🔁 가 표시되게 한후에 재생/일시정지(⏯)을 누르면, 정지(■)버튼을 누를때까지 테이프의 앞 뒷면이 반복 재생됩니다.



CD를 들을 때

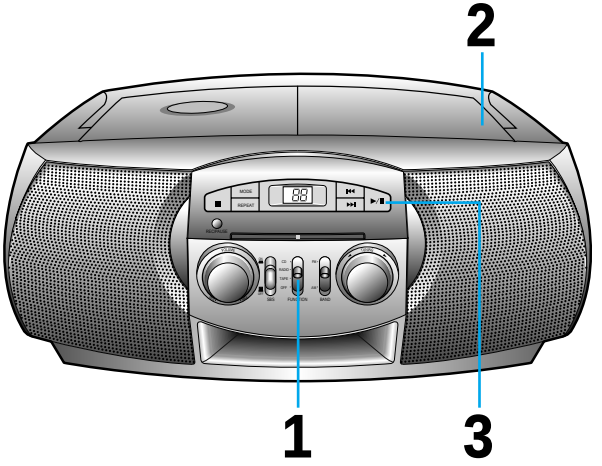

1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 CD를 선택하세요.

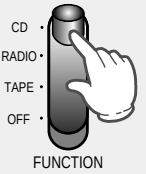

2 PUSH OPEN(⏏)을 눌러서 디스크를 넣고, CD도어를 닫으세요.

- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

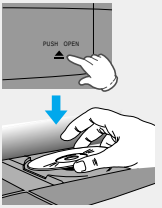

3 재생/일시정지 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고. 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.
- CD 일시정지 상태에서는 표시부의 숫자가 깜박거립니다.

재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.



주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.

CD 기본탐색

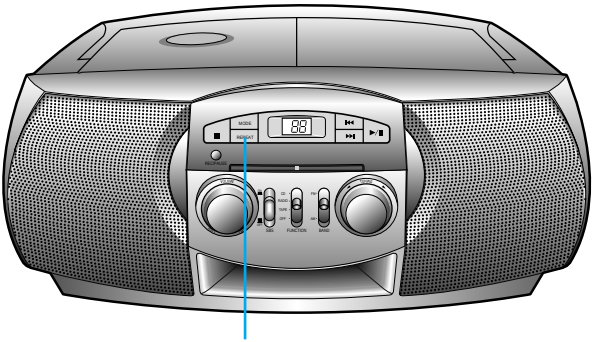

● 한 곡만 반복하여 들을 때

1 CD REPEAT 버튼을 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부의 REP.이 계속 깜박입니다.



● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 CD REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부에 REP.이 계속 켜져 있으며 모든곡이 반복재생 됩니다.



● 반복 기능을 해제하려면

3 CD REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부에 REP.이 사라집니다.

CD 기본탐색

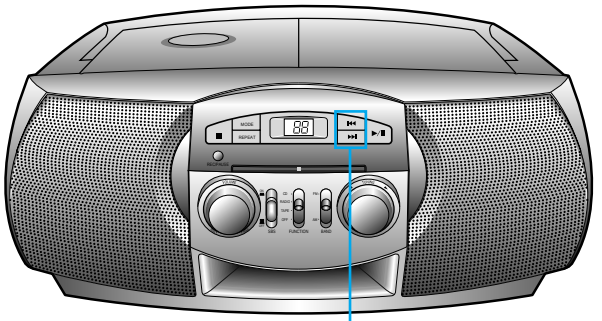

고속 탐색

재생중 ⏮/⏭ (고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.

- ⏭ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, ⏮ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

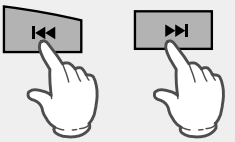

선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 ⏮/⏭ (선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- ⏭ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 ⏭ 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.

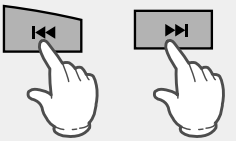

CD를 녹음할 때

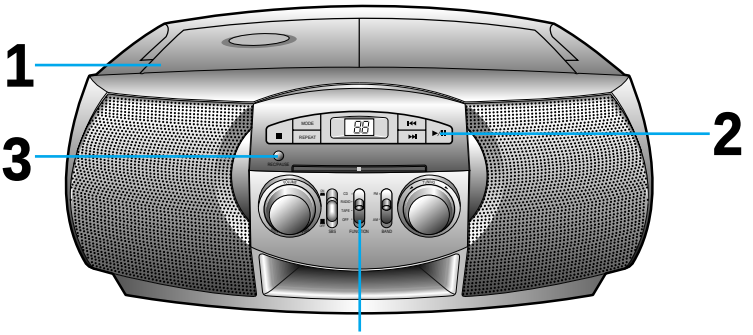

준비 FUNCTION(기능선택)스위치를 CD로 선택하세요.

1 데크에 공테이프를 넣으세요.

● PUSH OPEN(⏏)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



2 PUSH OPEN(⏏)을 눌러 디스크를 넣은후, CD재생/일시정지 버튼을 누르세요.

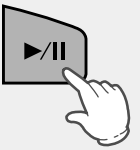

3 카세트데크의 REC/PAUSE(녹음)버튼을 누르세요.

녹음을 멈추려면

● 정지(■) 버튼을 눌러서 녹음을 정지 시키세요.

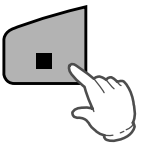

참고

● 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

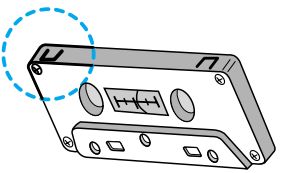

방송을 녹음할 때

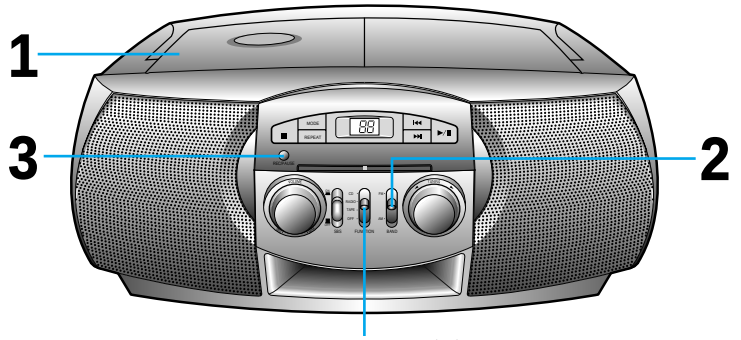

준비 FUNCTION(기능선택) 스위치를 RADIO로 선택하세요.

1 데크에 공테이프를 넣으세요.

- PUSH OPEN(⏏)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



2 BAND(방송선택) 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

- FM/AM 방송을 선택후, TUNING (선국조절기)로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.

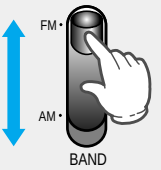

3 카세트데크의 REC/PAUSE(녹음)버튼을 누르세요.

녹음을 잠깐 멈추려면

- REC/PAUSE 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.

참고

녹음 보관 방법

- 안전편을 떼어 주세요.
- 다시 녹음을 하려면 떼어낸 자리를 스카치 테이프로 막아서 사용하세요.

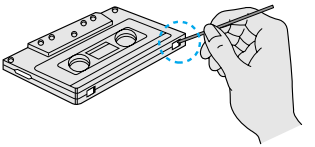

SBS(Super Bass Sound) 기능

SBS 기능이란?

중저음의 박력을 재현한 것으로 북소리나 말발굽소리와 같은
웅장한 사운드를 현장에서 직접 느끼는 것 같은 감동을 주는 기능입니다.

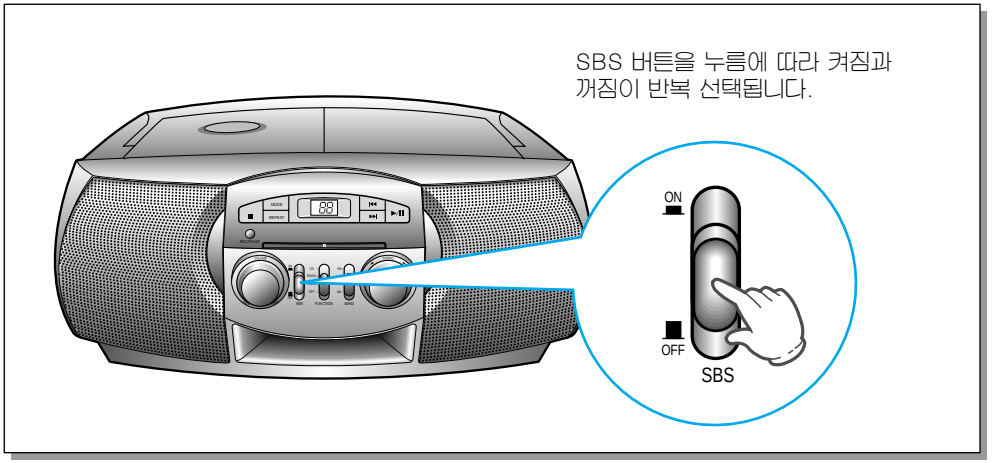

잡음 제거에 대하여

비트제거(BEAT-CUT) 버튼을 누르세요.

- AM 방송을 녹음할 때 삐이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(BEAT-CUT) 버튼을 눌러 잡음이 나지 않도록 하세요.

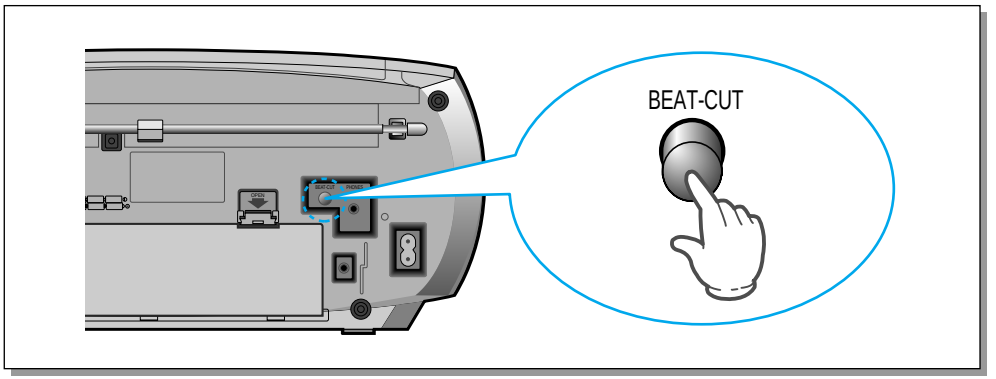

마이크를 사용하고 싶을 때

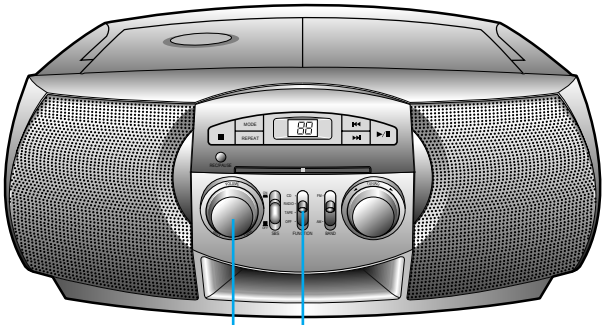

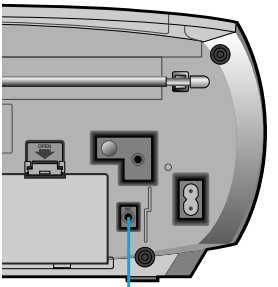

1 마이크(MIC)를 꽂아 주세요.

- 제품 뒷면에 있는 마이크 연결단자(MIC)에 마이크(ϕ3.5)를 꽂아 주세요.

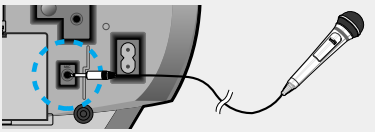

2 기능선택(FUNCTION)스위치를 움직여 RADIO,TAPE 또는 CD를 선택하세요.

- 라디오 기능은 5~6쪽 참조
- 테이프 기능은 7~8쪽 참조
- CD 기능은 9~12쪽 참조

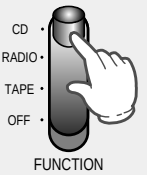

3 음량(VOLUME)을 조절하세요.

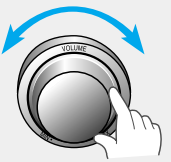

음성을 녹음할 때

- 라디오와 CD음을 배경으로 자신의 음성이 혼합된 음을 녹음하려면 데크에 공테이프를 넣고 REC/PAUSE(녹음)버튼을 누르세요. 스피커로 녹음내용이 나오면서 테이프에 녹음이 시작됩니다.

참고

- 마이크가 스피커에 가까워서 "삐" 하는 소리가 발생할 경우 마이크를 스피커에서 멀리 떨어지도록 하고 사용하세요.

고장시 확인사항

	증 상	확인사항	조치사항
제품사용시	●전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요. ● 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 스위치로 듣고자하는 기능을 선택했습니까?	● 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택하세요.
		● 음량조절기의 위치가 최소로 되어 있지 않습니까?	● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	●FM 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM 청취시 '지—' 하는 잡음이 나요.	● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. ● 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전기기구(TV,비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
데크	●테이프가 돌아가지 않아요.	● 도어가 완전히 닫혔습니까?	● 도어를 완전히 닫아 주세요.
	●녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나요.	● 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 테이프가 손상되지 않았습니까? ● 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? ● 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까?	● 헤드를 닦아주세요. ● 테이프를 바꾸세요. ● 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. ● 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	●녹음이 안되요.	● 테이프의 안전편이 떼어져 있지 않습니까? ● 테이프가 불량은 아닙니까?	● 안전편을 떼어낸 곳을 스카치 테이프로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요.
	●녹음한 것이 지워지지 않아요.	● 소거헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 불량 테이프를 사용하고 있지 않습니까?	● 헤드를 잘 닦아주세요. ● 테이프를 교환해서 사용해 주세요.
CD플레이어	●CD연주가 시작되지 않아요.	● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ●기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부의 숫자가 깜박입니까?	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● 기능선택 스위치로 CD를 선택하세요. ● 재생/일시정지 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.

제품 규격

모델명 : RCD-495

튜너부

● FM 수신부

수신주파수.....88~108㎒
실용감도 .....12㏈
신호대 잡음비.....50㏈
중간주파방해비.....60㏈
의율 1%

● AM 수신부

수신주파수 .....530~1605㎑
실용감도 .....56㏈
신호대 잡음비.....40㏈
중간주파 방해비.....40㏈
의율 2%

데크부

주파수 특성.....63㎐~12.5㎑
WOW FLUTTER.....0.25%
소거비.....60㏈
녹음 재생 신호대 잡음비.....40㏈
빨리감기/되감기 시간 ...약120초(C-60)

일반사항

전원 .....교류 220V 60Hz
직류 9V("D" SIZE×6)
정격출력.....2W+2W(3Ω)
소비전력 13W
크기.....400(W)X240(D)X170(H)mm
무게 3.3kg
스피커 100mmX2

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

카세트의 제품 보증기간은 1년 부품 보유년한은 6년 입니다.

제 품 명	삼성 CD 카세트	모 델 명	RCD-495
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
수리가능	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
수리불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환급

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 **사용설명서를 읽어 주세요.**(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ● 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시 ● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩시밀리, 프린터)	2회부터 유료 1회 무료
● 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 부실시 ● 구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시 ● 헤드세척에 의한 서비스건 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치시 ● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시	1회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 (예)110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

■본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL : (0331)200-1114

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

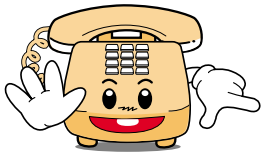

오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 08:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신
PC통신 (삼성전자 가입 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔,나우누리)

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

AH68-00015A